


LOCALIZAÇÃO REGISTROS DE GAVETA - TÉRREO

Os ambientes onde há instalação hidráulica são dotados de registros de gaveta (RG) de forma a permitir a interrupção da passagem de água e possibilitar a realização de manutenções preventivas e corretivas destas áreas. Abaixo, seguem planta baixa do Pilotis (Imagem 01) com identificação/ localização e lista de RG com a indicação dos ambientes de atuação dos mesmos:

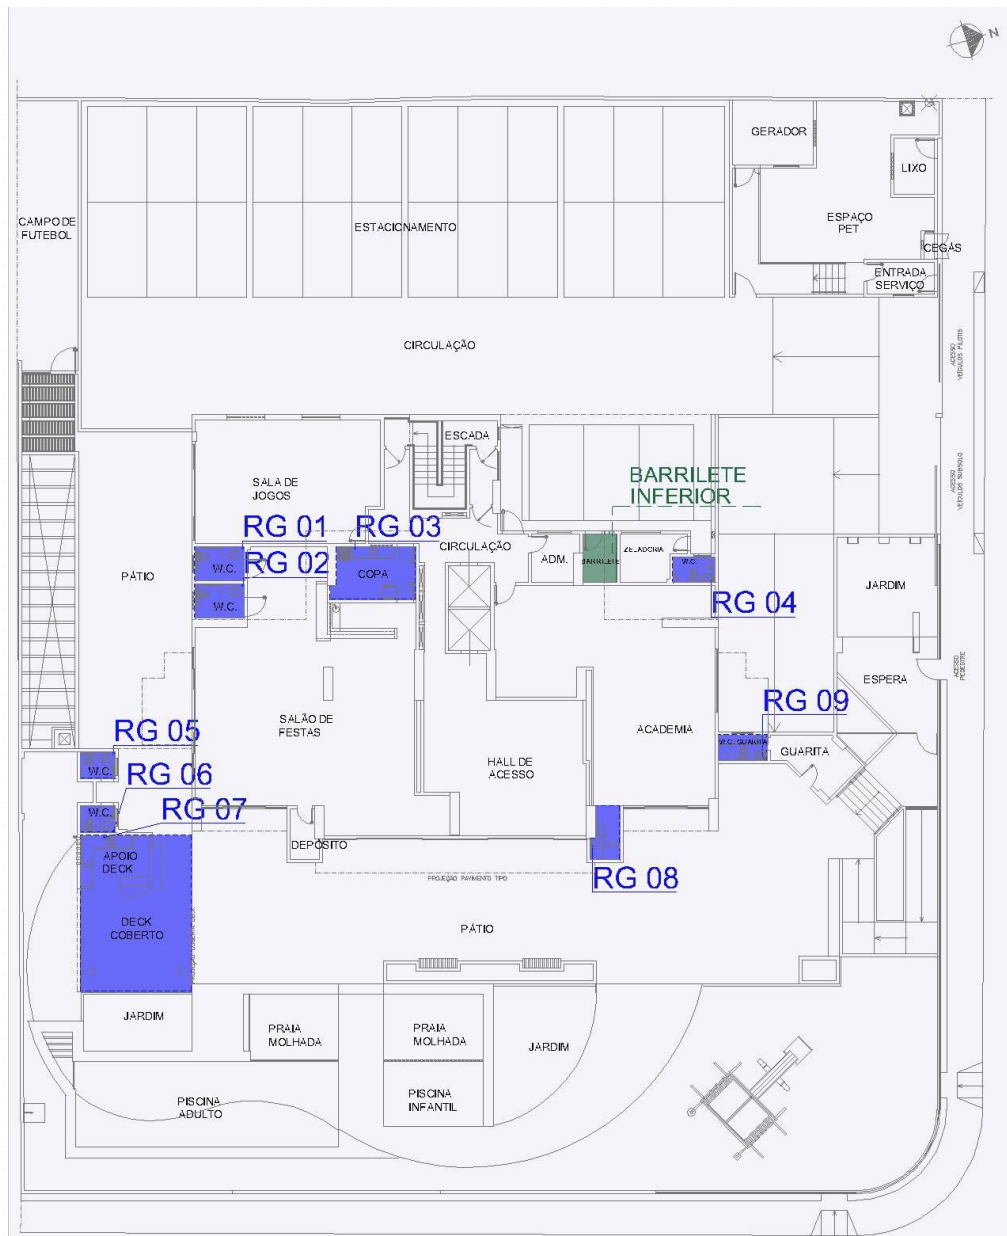

LEGENDA:

- AMBIENTES COM REGISTRO DE GAVETA
- BARRILETE INFERIOR

Imagem 01: Planta baixa localização de Registros e Barrilete Inferior.

Tabela de Identificação de Registros de Gaveta por Ambiente

RG	Ambiente
01	Interrompe água no WC 01 do Salão de Festas
02	Interrompe água no WC 02 do Salão de Festas
03	Interrompe água na Copa do Salão de Festas
04	Interrompe água no WC da Zeladoria
05	Interrompe água no WC 01 do Deck
06	Interrompe água no WC 02 do Deck
07	Interrompe água no Deck
08	Interrompe água na Copa da Academia
09	Interrompe água no WC da Guarita

Deve-se fazer a limpeza dos ralos e caixas sifonadas todos os meses. Em caso de entupimento ou demora do escoamento das águas das pias, deve-se proceder a limpeza do copo do sifão posicionado sob a cuba.

No ralo sifonado, existe um tampão sobre o sifão. Caso precise retirá-lo para limpeza, não esqueça recolocá-lo novamente. A sua falta permitirá a entrada de odores provenientes da coluna de esgoto sanitário.

Não se deve colocar nas tubulações materiais que possam obstruir o fluxo, tais como tecidos, papel, plástico, algodão, fio dental, absorventes, pois irão romper ou fissurar a tubulação nas curvas das colunas sanitárias.

Também não se deve fazer o uso de ácidos ou abrasivos para a desobstrução das tubulações, tal uso pode comprometer a durabilidade do sistema e causar vazamentos.

É vedado o manuseio mecânico de itens, como cabos de vassouras etc., nas caixas sifonadas, vasos sanitários e ralos como tentativa de desentupir os mesmos. As instalações não foram projetadas para suportar cargas como esta. Esta ação poderá acarretar o desprendimento e/ou rompimento dos tubos e conseqüente vazamento.

Obs.: A água que serve ao condomínio será rateada entre os proprietários.